
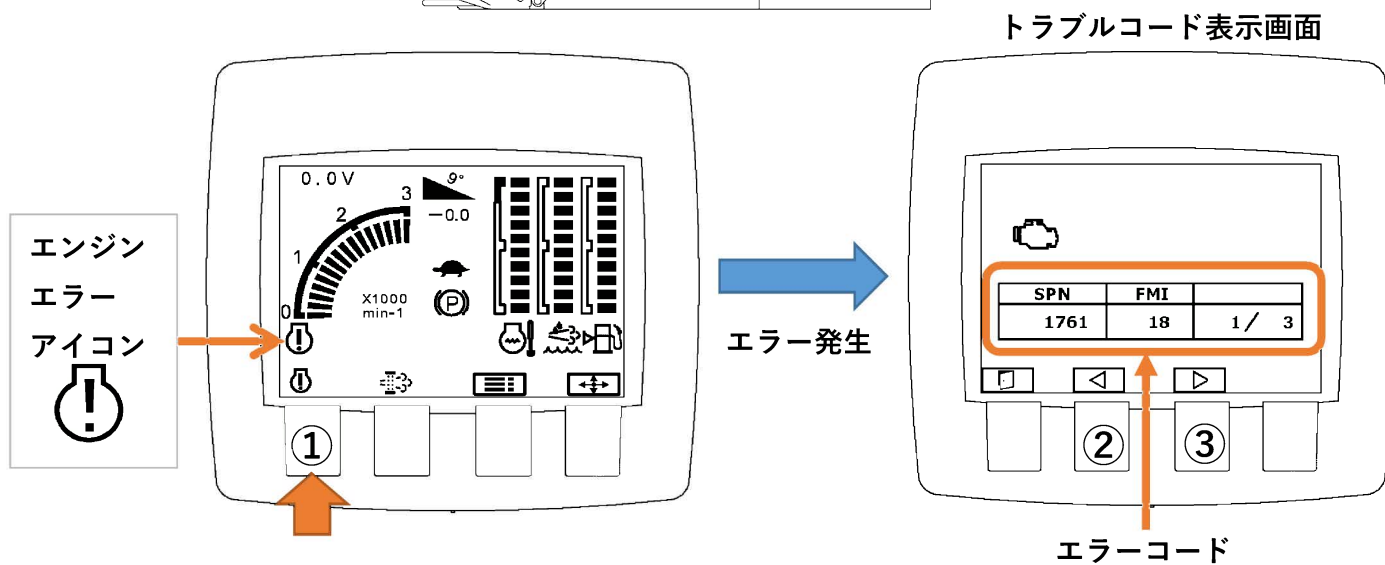


エンジンエラーの見方

- エンジンのエラー発生時に、計器盤のディスプレイにSPNとFMIエラーコードを表示します。

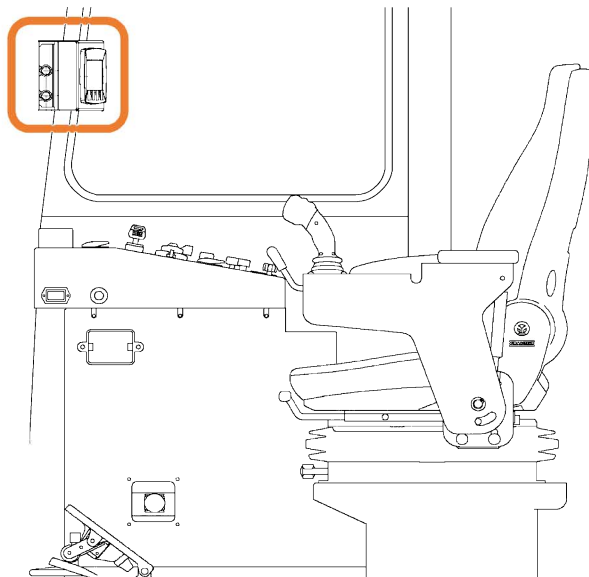

「エンジンエラーアイコン 」が表示されているとき、

「ボタン①」を押すとトラブルコード表示画面が表示されます。

- トラブルが複数発生している場合、FMIコードの右の欄に表示します。

例えば1/3の場合3つのエラーが発生しており、そのうち1つ目のSPN, FMIを表示しています。

「ボタン②」と「ボタン③」で表示を切替えて発生しているエラーを確認してください。