


# ECU エラーの見方

**Pxxxx/Uxxxx** 表示されている場合

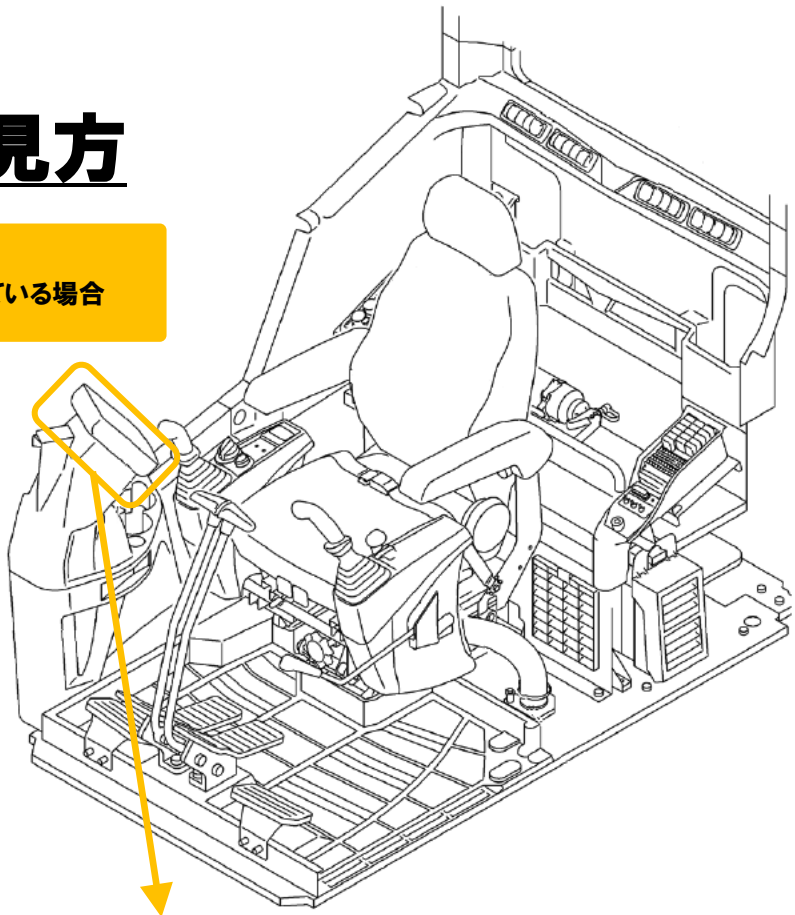

エンジンのエラーが発生しています。

画面に表示されている **Pxxxx** または **Uxxxx** のエラーをそれぞれ読み取ってください。

※エラーは複数発生している可能性があります。すべてのエラーを確認して下さい。

**P\*\*\*\*\***